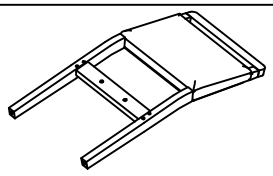




ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCCIONES

2261BRN-S DINING CHAIR
2261BRN-S SILLA DE COMEDOR


PARTS LIST

1		1PC/PIEZA
2		1PC/PIEZA
3		2PCS/PIEZAS


HARDWARE LIST

A	 Ø1/4"-20x3-1/8" (chair back leg corner)	4 PCS/ PIEZAS
B	 Ø1/4"-20x2-3/8" (Front leg)	4 PCS/ PIEZAS
C	 Ø1/4"-20x1-1/2" (chair back center)	2 PCS/ PIEZAS
D	 M4x 58mm	1 PC/ PIEZA


Step 1
Paso 1

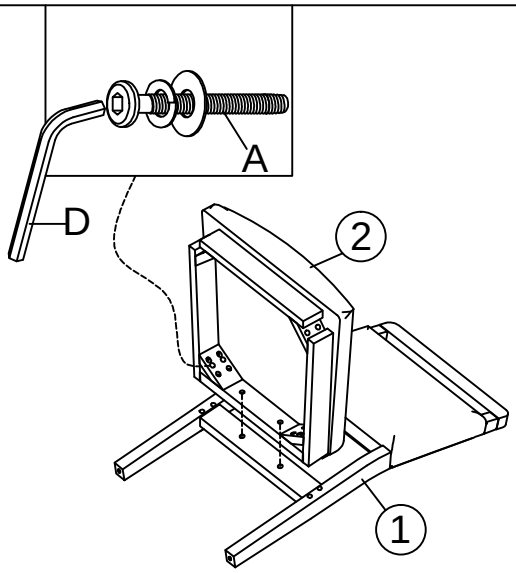


Step 2
Paso 2

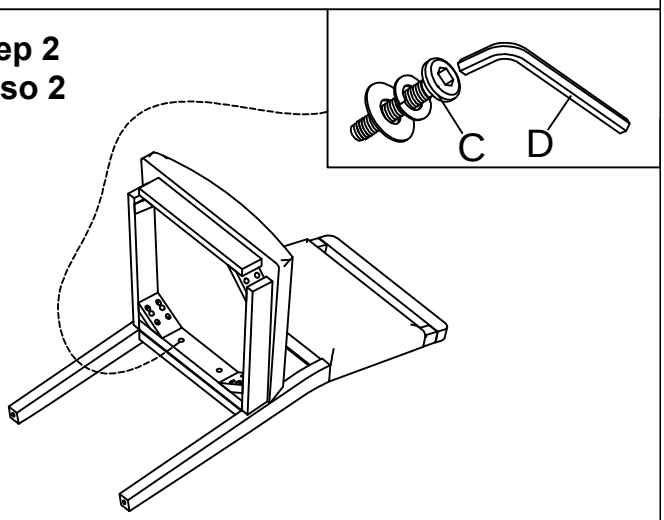

Step 3
Paso 3

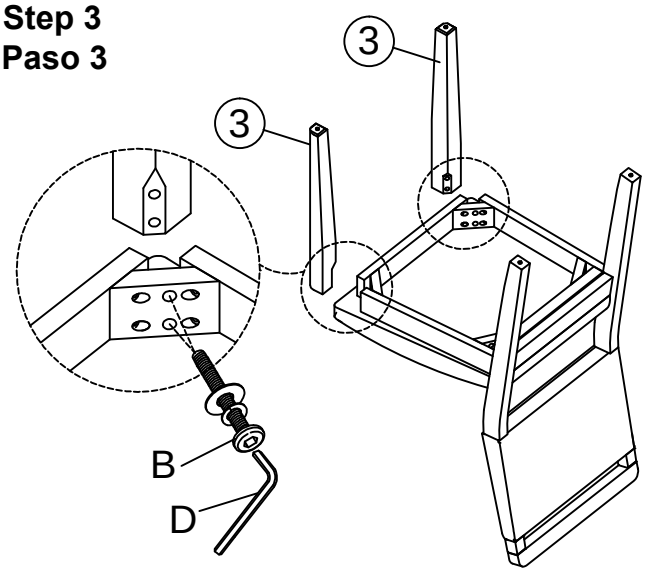

Step 4
Paso 4

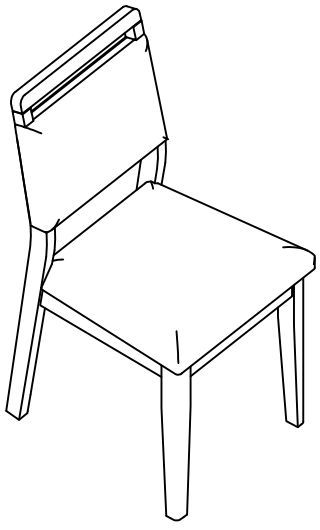

DO NOT TIGHTEN ALL BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NO APRETER LOS TORNILLOS HASTA ARMAR COMPLETAMENTE.
NOTE: PERIODICALLY CHECK TO ENSURE THAT ALL CONNECTORS (BOLTS, SCREWS, ETC.) ARE TIGHT.
NOTA: VERIFIQUE PERIÓDICAMENTE QUE TODOS LOS CONECTORES (TUERCAS, TORNILLOS, ETC.) ESTÉN BIEN APRETADOS